

- * Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
- * Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08796A
Lithuanian. 02/2006. Rev. 1.0



SGH-E770

Vartotojo vadovas





Svarbi saugos informacija



Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Beveik visi telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite  mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.



- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 96 psl.



Apie šį vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:



Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.



Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.



Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.



Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, []



Reiškia funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <Meniu>



- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
Naudodamiesi telefono fotoaparato modeliu, galite fotografuoti arba filmuoti.

Specialios jūsų telefono funkcijos



- **MP3 grotuvas**
Galite klausytis MP3 įrašų, naudodami telefoną kaip MP3 grotuvą.



- **Failų peržiūra**
Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.



- **Interneto naršyklė**
Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius medijos failus.



- **Paveikslėlių redaktorius**
Rodyti, keisti dydį, sukioji ir dailinti nuotraukas.



- **„Bluetooth“**
Galite perkelti daugialypius failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, be laido Bluetooth technologija.

- **Nuotraukų spausdinimas**
Spausdinkite nuotraukas norėdami išsaugoti gražiausias akimirkas visam laikui.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
Siųskite ir gaukite el. laiškus su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.



- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**
Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.



- **„Java“**
Mėgaukitės Java™ formato vidiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų žaidimų.



- **VibeTonz™**
Naudokite patobulintą vibravimo funkciją, leidžiančią telefonui vibruoti ritmingai.

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną	7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas	8
Mygtukai ir ekranas	9
Prieigos meniu funkcijos	12
Telefono tinkinimas	13
Skambinimas / atsiliepiamas į skambučius	15

Telefonas ne vien pokalbiams 16

Pradėkite nuo savo fotoaparato, MP3 grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu	16
MP3 įrašų grojimas	17

Naršymas internete	18
Telefonų knygos naudojimas	18
Žinučių siuntimas	20
Žinučių peržiūra	21
Naudokite „Bluetooth“	22
Atminties kortelės naudojimas	23

Teksto įvedimas 25

AB, T9, skaičių ir simbolių režimas

Skambinimo funkcijos 28

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 32

Visų meniu funkcijų sąrašas

Problemų sprendimas 94

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 96

Rodyklė 102

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <Meniu>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas	▶ 32 p.	3 Programos	▶ 38 p.	5 Žinučių siuntimas	▶ 51 p.	8 Fotoaparatas	▶ 75 p.
1 Paskutiniai kontaktai	▶ 32 p.	1 MP3 grotuvas	▶ 38 p.	1 Kurti žinutę	▶ 51 p.		
2 Neatsakyti skambučiai	▶ 33 p.	2 Balso įrašymas	▶ 41 p.	2 Mano žinutės	▶ 54 p.		
3 Rinkti numeriai	▶ 33 p.	3 Paveikslėlių redaktorius	▶ 42 p.	3 Šablonai	▶ 58 p.		
4 Priimti skambučiai	▶ 33 p.	4 'Java' pasaulis	▶ 44 p.	4 Trinti viską	▶ 59 p.		
5 Trinti viską	▶ 33 p.	5 Pasaulio laikrodis	▶ 45 p.	5 Nustatymai	▶ 59 p.		
6 Pokalbio trukmė	▶ 33 p.	6 Žadintuvas	▶ 45 p.	6 Atminties būseną	▶ 64 p.		
7 Skambučio kaina*	▶ 34 p.	7 Balso komandos**	▶ 46 p.				
		8 Skaičiuotuvas	▶ 46 p.	6 Failų tvarkytuvai	▶ 64 p.		
2 Telefonų knyga	▶ 34 p.	9 Keitiklis	▶ 46 p.	1 Paveikslėliai	▶ 65 p.	9 Nustatymai	▶ 81 p.
1 Kontaktų sąrašas	▶ 34 p.	10 Laikmatis	▶ 47 p.	2 Vaizdo įrašai	▶ 67 p.	1 Laikas ir data	▶ 81 p.
2 Įtraukti naują kontaktą	▶ 35 p.	11 Chronometras	▶ 47 p.	3 Muzika	▶ 68 p.	2 Telefono nustatymai	▶ 82 p.
3 Grupė	▶ 36 p.	12 Mygtukų valdymas	▶ 47 p.	4 Garsai	▶ 68 p.	3 Ekrano nustatymai	▶ 83 p.
4 Spartusis rinkimas	▶ 36 p.	13 SIM AT*	▶ 48 p.	5 Kiti failai	▶ 69 p.	4 Garso nustatymai	▶ 84 p.
5 Mano vardo kortelė	▶ 37 p.			6 Atminties kortelė***	▶ 71 p.	5 Apšvietimo nustatymai	▶ 85 p.
6 Mano numeris	▶ 37 p.	4 Naršyklė	▶ 48 p.	7 Atminties būseną	▶ 71 p.	6 Tinklo paslaugos	▶ 85 p.
7 Valdymas	▶ 38 p.	1 Pagrindinis	▶ 48 p.			7 'Bluetooth'	▶ 88 p.
8 Paslaugos numeris*	▶ 38 p.	2 Įvesti URL	▶ 50 p.	7 Kalendorius	▶ 71 p.	8 Sauga	▶ 91 p.
		3 Žymelės	▶ 50 p.			9 Ryšio nustatymai	▶ 92 p.
		4 Išsaugoti puslapiai	▶ 51 p.			10 Nustatyti iš naujo	▶ 93 p.
		5 Istorija	▶ 51 p.				
		6 Valyti talpyklą	▶ 51 p.				
		7 Naršyklės nustatymai	▶ 51 p.				

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

** Priklausomai nuo jūsų pasirinktos kalbos, gali būti neprieinama.

*** Rodo tik, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys



Telefonas



Kelioninis įkroviklis



Baterija



Naudojimo instrukcija

[vairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ parduotuvės.



Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ parduotuvės, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas



Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonto identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.


Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Išimkite bateriją.



- ☒ Jei telefonas jau įjungtas, laikydami nuspaustą mygtuką [], jį išjunkite.

2 Įdėkite SIM kortelę.

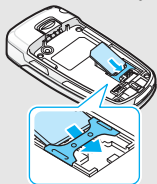


- ☒ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

3 Įdėkite bateriją.




4 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

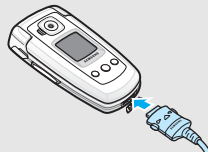

5 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

6 Kai telefono baterija visiškai įkrauta (tai rodo baterijos įkrovimo piktograma), iš elektros maitinimo lizdo ištraukite įkroviklį.

7 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

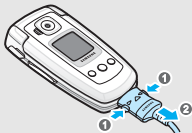

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterijos įkrova maža:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkančią bateriją, o
- išsikrovusios baterijos piktograma  mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas

Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [] – norėdami įjungti telefoną.
3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <Gerai>.

Išjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai



Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.



Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu variantų. ► 82 p.
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu funkcijas.



Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.
Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu funkciją arba patvirtinkite įvestį.



Skambina arba atsiliepia į skambutį.
Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.



Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.



Užbaikite pokalbį.
Paspauskite ir laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.
Meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.



Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.
Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [1], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [0], kad įvestumėte tarptautinį kodą.



Įveda specialiuosius simbolius.
Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.



Norėdami nustatyti garsumą.

Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros tonų garsumą.

Jei skambutį norite atmesti, esant uždarytam telefonui, paspauskite ir laikykite nuspaudę [1]. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [↓] – norėdami įjungti telefoną.



Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparata.

Ijungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.



Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti MP3 grotuvą. Paleiskite muziką.




Grojant grįžta prie ankstesnio failo.



Grojant pereina į kitą failą.

Ekranas

Išdėstymas

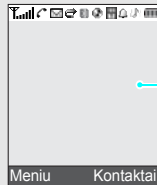

Piktogramos
rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai
rodomos žinutės, instrukcijos ir jūsų įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai
rodomos tuo metu abiem funkcijoms priskirtos funkcijos.

Piktogramos



Priimamo signalo stiprumas



Vykstantis sujungimas



Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių



GPRS tinklas



Jungiamasi prie GPRS tinklo

-  EDGE tinklas
-  Jungiamasi prie interneto
-  Tarptinklinis ryšys
-  Nauja žinutė
-  Naujas el. laiškas
-  Naujas pranešimas balso pašte
-  Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
-  Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
-  Darbo zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
-  „Bluetooth“ įjungta
-  Sujungtas su „Bluetooth“ laisvų rankų automobiliniu rinkiniu arba ausinėmis
-  Sinchronizuotas su kompiuteriu

-  Vyksta MP3 peržiūra
-  MP3 peržiūra sustabdoma
-  Atminties kortelė įdėta
-  Žadintuvo nustatymas
-  Skambučio tipo nustatymas ► 84 p.
 -  : „VibeTonz“ ir melodija
 - Nėra režimo: Melodija
 -  : „VibeTonz™“
 -  : „VibeTonz“, tada melodija
-  Tylusis režimas (VibeTonz)
-  Tylusis režimas (Nutildyti)
-  Skambučio metu įjungtas mikrof. išjungimo režimas
-  Baterijos įkrovos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Prieigos meniu funkcijos

Naudojimas funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų vaidmuo priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esama funkcija.



Paspauskite kairinį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą parinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite parinktį

1. Spustelėkite atitinkamą funkcinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesnę, spausdykite naršymo mygtukus.
3. Spauskite **<Rinktis>** arba [], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą parinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių metodų.
 - Paspauskite **<Atgal>**, kad pereitumėte į aukštesnį lygį.
 - Paspauskite [] ir grįžkite į laukimo režimą.

Sparčiųjų mygtukų naudojimas

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą parinktį.

Telefono tinkinimas

Ekranų kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio signalo melodija

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.
2. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją.
3. Pasirinkite skambučio signalą.
4. Paspauskite **<Saugoti>**.

Laukimo režimo ekranų fonas

Galite nustatyti ekranų foną laukimo režimu kiekvienam ekranui.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>**, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranų nustatymai** → **Ekranų fonas** → **Pagrindinis ekranas** arba **Dangtelio ekranas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio arba vaizdo įrašo kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
4. Paspauskite **<Rinktis>**.
5. Paspauskite **<Saugoti>**.

Meniu režimo fono spalva

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir pažymėtų juostų, spalvą.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>**, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvinę kombinaciją.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu variantams.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuorodos**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] telefonui veikiant laukimo režimu.

Telefono užraktas

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, „00000000“ ir paspauskite **<Gerai>**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite **<Gerai>**.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.

5. Pasirinkite **Telefono užrakinimas**.
6. Pasirinkite **Ijungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.

**Garsumo
reguliavimas
pokalbio metu**

Paspauskite [**1/↓**].

Skambinimas / atsiliepinimas į skambučius

Norėdami paskambinti

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [**↶**].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [**☎**].

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [**↶**].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [**☎**].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo fotoaparato, MP3 grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparata.
3. Fotoaparato lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti, spauskite mygtuką [📷]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite <Peržiūra>, jei norite padaryti kitą nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvą** → **Paveikslėliai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparata.
2. Spausdami [1], įjunkite įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [📷].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [📷] arba <📷>. Nufilmuota medžiaga įrašoma automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, paspauskite <Peržiūra>.

Filmuoto vaizdo leidimas

1. Laukimo režimu paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvą** → **Vaizdo įrašai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdą.

MP3 įrašų grojimas

MP3 failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ► 48 p.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi „Samsung PC Studio“ programa ► „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą
- Gaukite per „Bluetooth“ ► 90 p.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną. ► 23 p.

Grojaraščio sudarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Programos** → **MP3 grotuvas**.
2. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonos** arba **Atminties kortelė**.
3. Paspauskite [**OK**] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <Rinktis>.
4. Paspauskite <Atgal>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

MP3 failų klausymas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite [**OK**].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
 - **OK**: sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
 - Kairėn: grįžtama į ankstesnį failą.

MP3 failų klausymas

(tęsinys)

- Dešinėn: pereina į kitą failą.
- Aukštyn: atidaromas grojaraštis.
- 1/↓: reguliuojamas garsumas.
- Žemyn: sustabdo perklausą.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Įjungę laukimo režimą, paspauskite [].

Naršymas internete

- Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite [].

- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <Atgal>.
- Norėdami pereiti į kitą puslapį, paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Eiti** → **Persiųsti**.
- Norėdami prieiti prie parinkčių, paspauskite <Parinktys>.

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

[telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <Parinktys>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → **Telefonas** → numerio tipą.

3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavardė, Mobilusis, Pagrindinis, Darbas, Faksas, Kiti, El. paštas, Skambintojo ID, Skambučio signalas, Grupė ir Įrašas.
4. Paspauskite <Saugoti>, kad įrašytumėte įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <Parinktys>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → **SIM**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite <Saugoti>, kad įrašytumėte įrašą.

Įrašo paieška

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <Kontaktai>.
2. Įveskite vardo pradžią.
3. Pasirinkite naują adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [↵], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite <Saugoti>, jei vardo kortelę norite įrašyti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę kitiems asmenims, paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Siųsti kaip** → siuntimo būdą.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės (SMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Kurti žinutę** → **Tekstinė žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Įrašyti ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [**✓**].

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Kurti žinutę** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [**✓**].

4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasiekti **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas** pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
Pasirinkę **Garsas**, toliau pasirinkite **Įtraukti garsą**, kad pridėtumėte garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [**✓**].
8. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba adresus.
10. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [**✓**].

El. laiško siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [].
6. Pasirinkite **Failas pridėtas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <Peržiūra>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę ().

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <Peržiūra>.
2. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Daugialypės žinutės peržiūra (tęsinys)

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ().

El. laiško peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiška**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Paspauskite **<Taip>** norėdami atsisiųsti naujų el. laiškų arba pavadinimų.
4. Pasirinkite el. laišką arba pavadinimą.
5. Jei pasirinkote pavadinimą, paspauskite **<Parinktys>** ir pasirinkite **Atnaujinti**.

Naudokite „Bluetooth“

Jūsų telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais informacija, naudotis „laisvų rankų“ sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **'Bluetooth'** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **'Bluetooth'** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įreng.**
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite **<Gerai>**.
Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Pasiekite programą, **Telefonų knyga**, **Failų tvarkytuvą** arba **Kalendorius**.
2. Pereikite į elementą.
3. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Siųsti kaip** → **'Bluetooth'**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <Gerai>.

Duomenų gavimas

Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija. Jei reikia, paspauskite <Taip> ir patvirtinkite priėmimą.

Atminties kortelės naudojimas

Galite naudoti pasirinktinę „microSD“ atminties kortelę norėdami padidinti telefono atminties talpą.

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimasis iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra pasiekiami arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir / arba kortelės ar telefono sugadinimo priežastimi.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.

Svarbi atminties kortelės informacija

(tęsinys)

- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės gnybtų. Jei sušlapo, nusauskite kortelę minkštu audiniu.
- Laikykite atminties kortelės vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektros statinės iškvos vietas ir / arba ten, kur yra elektros iškvos.

Įdėkite atminties kortelę

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą, kaip parodyta etiketė į apačią.
2. Paspauskite kortelę žemyn į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Naudokite kortelės įkroviklį

Naudodami kortelės įkroviklį ir USB kortelės skaitytuvą / rašytuvą, galite skaityti kortelės duomenis kompiuteryje.

1. Įdėkite atminties kortelę į kortelės adapterį ir tada adapterį į kortelės skaitytuvą / rašytuvą.
2. Įjunkite kortelės skaitytuvo / rašytuvo USB jungiklį į USB prievadą jūsų kompiuteryje.
3. Pasiekite atitinkamą atminties diską ir kopijuokite į kortelę ir iš jos.



Jeigu failo pavadinimas yra ilgesnis nei 32 simboliai, failas ekrane nepasirodys.

Teksto įvedimas

AB, T9, skaičių ir simbolių režimas

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, Telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✱], jei norite vietoje T9 režimo (**T9AB**) įjungti AB režimą (**ABAB**) ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies, galite persijungti į savo gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [✱], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (**123**).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite perjungti į Simbolių režimą.

Naudojimasis AB režimu

Atitinkamą mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Á Â Æ Ç Æ	a b c 2 à á â æ ç æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tarpas + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Žinutės kūrimas naudojantis GSM raidynu)

Patarimai, kaip naudotis AB režimu

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant [C] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, paspauskite ir laikykite nuspaudę [C].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [2] – [9], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą. Pavyzdžiui, paspauskite [4], [3], [5], [5] ir [6], jei norite įvesti žodį „Hello“ T9 režimu. T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.

2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne – paspauskite [0], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus. Pavyzdžiui, žodžiams „Of“ ir „Me“ naudokite [6] ir [3].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Patarimai, kaip naudotis T9 režimu

- Paspauskite [1], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [C] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [C].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite **[0]**, kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite **Įtraukti**.
3. Paspauskite **<Įtraukti>**.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi AB režimu ir paspauskite **<Gerai>**.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	Paspauskite
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn] .
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[C] .
įterpti simbolius	<Gerai> .

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [↵].

- ☑ • Paspauskite [C], norėdami ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [C] – jei norite ištrinti viso ekrano įrašus. Galite paslinkti žymeklį, norėdami redaguoti neteisingą skaičių.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [0]. Atsiras simbolis +.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [↵].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [↵] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [↵].

Skambinimas numeriu, rastu Telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į Telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš Telefonų knygos. ► 34 p.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susiję su tam tikrais skaičių mygtukais. ► 36 p.

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, priskirtus išsaugojus.

1. Laukimo režimu įveskite vietos numerį, paspauskite [#].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
3. Paspauskite <Rinkti> arba [↵], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [].

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliiepti, paspauskite <Priimti> arba [].

Patarimai, kaip atsiliiepti į skambutį

- Kai įjungta funkcija **Atsiliiepti bet kuriuo mygtuku**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <Atmesti> ir []. ► 82 p.
- Kai įjungta **Aktyvus perjungimas**, galite paprastai atidaryti telefoną. ► 82 p.
- Paspauskite <Atmesti> arba [], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1 / ↓**], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ► 82 p.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

- Paspauskite <Peržiūra>.
- Jei reikia, peržiūrėkite neatsakytus skambučius.
- Paspauskite [], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliiepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	mygtuką dukart.
atsiliiepti, kai jums skambina	mygtuką.
baigti pokalbį	mygtuką.

Parinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Ausinių garsumas pokalbio metu reguliuojamas [1 / ↓].

Paspauskite [1] norėdami padidinti, arba [↓] – norėdami sumažinti garsumą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <Atidėti> arba <Atnaujinti>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <Atidėti> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <Sukeisti>, jei norite šiuos skambučius perjungti.

4. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [📞].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ► 87 p.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [↶]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <Sukeisti>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
4. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [📞].

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [$\frac{f}{ok}$] ir tada <Taip>, jei norite suaktyvinti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite [$\frac{f}{ok}$], norėdami grįžti prie ausinių.

Naudojimasis priimamų skambučių funkcijomis

Paspaudę <Parinktys>, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio parinkčių:

- **Garsiakalbis įjungtas / Normalus:** įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į normalų režimą.
- **Prisijungti prie ausinių / Prisijungti prie telefono:** perjungia pokalbį į „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu.
- **Meniu:** galima peržiūrėti telefono meniu funkcijas.
- **Balsas įjungtas / Balsas išjungtas:** išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjungia.

- **Išjungti mygtukų garsą / Siųsti mygtukus:** įjungiami ir išjungiami mygtukų garsai.



Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siųsti mygtukus**.

- **Siųsti DTMF:** DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Telefonų knyga:** atidaromas adresatų sąrašas.
- **Baigti atidėtą pokalbį:** atjungia atidėtą pokalbį.
- **Perduoti:** skambutis perduodamas skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Prisijungti:** nustatomas konferencinis pokalbis prijungiant skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.

- **Pasirinkti vieną:** galima pasirinkti vieną konferencinio pokalbio dalyvį. Po to galite naudotis šiomis funkcijomis:
Privatus: galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio pasirinkite **Prisijungti** norėdami sugrįžti į konferencinį skambutį.
Pašalinti: galima atjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.

Meniu funkcijos

Visų meniu funkcijų sąrašas

Skambučių žurnalas (1 meniu)

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, priimtus arba praleistus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite patikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <Meniu>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių žurnalas**.

Paskutiniai kontaktai (1.1 meniu)

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, priimtus ar neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.

3. Paspauskite [, jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [, jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių sąrašo parinkčių naudojimas

Peržiūradami duomenis, galite paspausti <Parinkty> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Skambinti:** galima redaguoti numerį ir juo skambinti.
- **Įrašyti kontaktą:** įrašo numerį į Telefonų knygą.
- **Siųsti žinutę:** siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.

Neatsakyti skambučiai (1.2 meniu)

Šis meniu parodo paskutinius neatsakytus skambučius.

Rinkti numeriai (1.3 meniu)

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Priimti skambučiai (1.4 meniu)

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius priimtus skambučius.

Trinti viską (1.5 meniu)

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [, ir pažymėkite trintinus skambučių tipus.
2. Paspauskite <Ištrinti>.
3. Paspauskite <Taip> ir patvirtinkite trynimą.

Pokalbio trukmė (1.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo trukmės žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Paskutinio pokalbio trukmė:** galima patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Visi rinkti numeriai:** galima patikrinti bendrą visų jūsų rinktų numerių trukmę.
- **Visi priimti numeriai:** galima patikrinti bendrą visų jūsų gautų skambučių trukmę.

Norėdami išvalyti skambučių trukmę, paspauskite <Nustatyti>. Privalote įvesti telefono slaptažodį.



Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – 00000000. Šį slaptažodį galite pakeisti. ► 91 p.

Skambučio kaina (1.7 meniu)

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainą. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Žinokite, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina:** galima patikrinti savo paskutinio skambučio kainą.
- **Visa kaina:** galima patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma nustatyti skaitiklį, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina:** rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Iš naujo nustatyti skaitiklius:** iš naujo nustatomi skaitikliai.
- **Nustatyti maksimalią kainą:** nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Kaina/vnt.:** nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga (2 meniu)

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Kontaktų sąrašas (2.1 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių Telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite vardą iš sąrašo.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [↵], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK], norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Telefonų knygos parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti

<Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Redaguoti:** galima redaguoti kontakto informaciją.
- **Siųsti žinutę:** išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba el. laiškus pasirinktais adresais.
- **Kopijuoti į:** nukopijuoja kontaktą į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Siųsti kaip:** siunčia numerį SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą kontaktą.

Įtraukti naują kontaktą (2.2 meniu)

Šis meniu naudojamas naujam kontaktui įtraukti į Telefonų knygą.

Numerio įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti kontakto informaciją.
 - **Vardas / Pavardė:** galima priskirti vardą.

- **Mobilusis / Pagrindinis / Darbas / Faksas / Kiti:** galima įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
- **El. paštas:** galima įvesti el. pašto adresą.
- **Skambintojo ID:** galima įvesti paveikslėlį ar vaizdo įrašą pagal kurį žinosite, kuris asmuo skambina.
- **Skambučio signalas:** įveda skambučio signalą, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
- **Grupė:** priskiria numerį skambintojų grupei.
- **Įrašas:** įtraukia asmeninę pastabą apie asmenį.

3. Paspauskite <Saugoti> ir išsaugokite kontaktą.

Numerio įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM**.
2. Papildoma informacija apie kontaktą.
 - **Pavadinimas:** galima priskirti vardą.
 - **Telefono numeris:** įtraukia numerį.
 - **Vieta:** priskiria vietos numerį.



Norint priskirti skambintojui paveikslėlį, vaizdo įrašą, skambučio signalą ar grupę, adresatas turi būti įrašomas telefono atmintyje.

3. Paspauskite <Saugoti> ir išsaugokite adresatą.

Grupė (2.3 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti kontaktus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Naujos skambintojų grupės kūrimas

1. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Suteikite pavadinimą grupei.
3. Pasirinkite skambintojo ID liniją ir nustatykite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
4. Pasirinkite skambučio signalo liniją ir nustatykite melodiją.
5. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite grupę.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>.
3. Paspauskite [**OK**] ir pažymėkite įtrauktinus kontaktus.
4. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Parinktys**> ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Peržiūrėti**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Įtraukti**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti**: keičia grupės ypatybes.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS žinutę arba el. laišką pasirinktiems grupės nariams.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą grupę arba visas grupes. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Telefonų knygos.

Spartusis rinkimas (2.4 meniu)

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.

3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno adresato keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Parinktys**> ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Ištraukti:** mygtukui, kuriam numeris dar nepriskirtas, galima jį priskirti.
- **Peržiūrėti:** patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti:** paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti:** ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė (2.5 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ► 35 p.

Vardo kortelės parinkčių naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Parinktys**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Redaguoti:** redaguoja vardo kortelę.
- **Siųsti kaip:** išsiunčia vardo kortelę SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Keistis kontakt. duom.:** galima keistis vardo kortelėmis su kitais per „Bluetooth“.
- **Trinti:** ištrina vardo kortelę.

Mano numeris (2.6 meniu)

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas (2.7 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite valdyti Telefonų knygą.

- **Išsaugojimo vieta:** pasirinkite numatytąją vietą atmintyje kontaktų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Visada klausti**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti viską** į: visus kontaktus, saugomus SIM kortelėje, nukopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai.
- **Trinti viską:** ištrina visus įrašus iš telefono atminties, SIM kortelės ar abiejų šių vietų.
- **Atminties būseną:** patikrina telefono atmintyje ir SIM kortelėje esančių kontaktų skaičių.

Paslaugos numeris (2.8 meniu)

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam Paslaugų numeriui (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <Peržiūra>.
2. Paspauskite <Rinkti> arba [↵].

Programos (3 meniu)

Naudokite šį meniu žaisti „Java“ žaidimus, paleisti muzikos failus ar redaguoti nuotraukas. Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., balso įrašymu, žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Programos**.

MP3 grotuvas (3.1 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma, jums būtina įrašyti muzikos failus į savo telefono atmintį arba atminties kortelę. Galite klausyti MP3, AAC ir M4A formato failus iš telefono atminties ir MP3 failus iš atminties kortelės.

Norėdami mėgautis aukšta muzikos kokybe, galite naudoti pasirinktinai pateiktas „Bluetooth“ stereoausines.



[Prastos ausinės nesuderintos su MP3 grotuvu.

Muzikos failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti muzikos failus savo telefono atmintyje galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ► 48 p.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktine programa „Samsung PC Studio“ ► „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Naudodamiesi aktyviaja „Bluetooth“ jungtimi ► 90 p.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną. ► 24 p.

Atsisiųsti ar gauti failai yra saugomi aplanke **Muzika**. ► 68 p.

Grojaraščio sudarymas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
2. Paspauskite [ OK], norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

Muzikos failų paleidimas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Paleisti**.
2. Pasirinkite **Telefonas** norėdami naudotis garsiakalbiu. Jeigu pasirinkote **G/V ausinės**, galite naudoti „Bluetooth“ ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
 OK	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą.
Dešinėn	Pereina į kitą failą.
Aukštyn	Atidaro grojaraštį.
Žemyn	Sustabdo įrašą.
1 / ↓	Reguliuoja garsumą.
1	Ijungia arba išjungia 3D garsą.
2	Pakeičia peržiūros animaciją.

Mygtukas	Funkcija
3	Pakeičia kartojo režimą.
4	Pakeičia ekvalaizerio režimą.
5	Pakeičia fono tipą.
6	Ijungia ir išjungia maišymo režimą.

MP3 grotuvo parinkčių naudojimas

MP3 grotuvo ekrane paspauskite <Parinktys> ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Paleisti / Puzė:** pradeda arba pristabdo perklausą.
- **Persiųsti į telefoną:** perjungia garso išvestį į telefono garsiakalbį.
- **Atidaryti:** suteikia prieigą prie esamą albumo grojaraščio arba albumų sąrašo. Albumo sąrašė galite nustatyti mišrių albumų parinktį.
- **Pereiti prie muzikos:** suteikia prieigą prie aplanko **Muzika**.
- **Siųsti kaip:** siunčia failą el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** nustato failą kaip jūsų skambučio signalą, Telefonų knygos įrašo skambučio signalą.

- **Suaktyvinti mygtuką:** suteikia licencinį kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Pašalinti iš grojaraščio:** pašalina pasirinktą failą iš grojaraščio.
- **Nustatymai:** pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

Kartojo režimas: leidžia pasirinkti kartojo režimą.

Maišymas: nustato MP3 grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

MP3 užgožia kitus garsus: nustato MP3 grotuvą tęsti perklausą iš jos išėjus.

Ekvalaizeris: leidžia pasirinkti ekvalaizerio nustatymą.

3D garsas: įjungia arba išjungia 3D garsą.

Vizualizavimas: pakeičia peržiūros animaciją.

Išvaizda: galima pasirinkti fono tipą.

Garsumas: galima pasirinkti garsumo lygį.

- **Smulkesnė informacija:** suteikia prieigą prie failo ypatybių.
- **Mygtukų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Grojaraščio atidarymas

Ijungę MP3 grotuvo ekraną, paspauskite [Aukštn].

Paspaudę <Parinktys>, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Paleisti:** groja šiuo metu pasirinktą failą.
- **Pridėti muziką iš:** įtraukia failus į grojaraštį.
- **Pereiti prie albumų sąrašo:** atidaro albumo sąrašą.
- **Perkelti į:** perkelia pasirinktą failą į kitą albumą.
- **Kopijuoti į:** kopijuoja pasirinktą failą į kitą aplanką.
- **Perkelti įrašą į grojaraštį:** perkelia pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
- **Suaktyvinti mygtuką:** suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Pašalinti:** pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš grojaraščio.
- **Smulkesnė informacija:** suteikia prieigą prie failo ypatybių.
- **Mygtukų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

MP3 failų grojimas, kai telefonas uždarytas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▶||], jei norite įjungti MP3 grotuvą. MP3 grotuvą galite valdyti šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
▶	Paleidžia arba pristabdo perklausą. Išjungia MP3 grotuvą, kai laikomas nuspaustas.
◀◀	Grįžta į ankstesnį failą.
▶▶	Pereina į kitą failą.
1 / ↓	Reguliuoja garsumą.
ⓧ	Užrakina, kad būtų išvengta atsitiktinio mygtuko paspaudimo, kai grojama.

Balso įrašymas (3.2 meniu)

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso priminimai. Balso priminimai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Balso priminimo įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [**⏸**].

3. Paspauskite <**Stabdyti**> arba [Žemyn] norėdami baigti įrašymą. Balso priminimas automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Paspauskite [**⏸**] norėdami peržiūrėti balso priminimus arba [Aukštyn], jei norite įrašyti naują priminimą.

Balso priminimo išklausymas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Perkelti prie balso įrašų**.
2. Pasirinkite balso priminimą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
⏸ OK	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereina priminimu atgal.
Dešinėn	Pereina priminimu pirmyn.
1 / ↓	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Įrašymo režimo keitimas

Jūs galite pakeisti įrašymo režimo nustatymus balso įrašymui. Didžiausias įrašymo laikas yra ribojamas šio nustatymo. Prieš priminimo įrašymą galite paspausti <**Parinktys**> ir pasirinkti **Nustatymai** → įrašymo režimas:

- **Daugial. žinutės apribojimai:** įrašo balso priminimą įterpti į MMS žinutę.
- **El. pašto apriboj.**: įrašo balso priminimą įterpti į el. laišką.
- **Ilgiausiai 1 valandą:** įrašo iki 1 val. trukmės balso priminimą.

Paveikslėlių redaktorius (3.3 meniu)

Naudokitės šiuo meniu norėdami redaguoti savo nuotraukas, naudodami įvairias redagavimo įrankių parinktis.

Efeko pritaikymas

1. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
2. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Efektai** → efekto parinktį.

4. Paspauskite <Atlikta>.
5. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Įrašyti kaip.
6. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <Gerai>.

Pertvarkymas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Keisti → parinktį:
 - **Pakeisti dydį:** pakeičia paveikslėlio dydį.
 - **Pasukti:** pasuka nuotrauką 90 laipsnių kampu.
 - **Apversti:** apverčia nuotrauką.
3. Paspauskite <Atlikta>.
4. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Įrašyti kaip.
5. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <Gerai>.

Apkarpymas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Apkarpyti.
3. Apkarpytą rėmelį dėkite paveikslėliui ten, kur norite.
Jei norite pakeisti rėmelio dydį, paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Pakeisti dydį.
4. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Atlikta.

5. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Įrašyti kaip.
6. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <Gerai>.

Vizualių ypatybių pridėjimas

Galite dekoruoti nuotraukas pridėdami rėmelį, paveikslėlį arba pastabą.

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Įterpti → ypatybės tipą.
3. Pasirinkite norimą įterpti elementą ar tekstą.
4. Koreguokite įterpto elemento padėtį ir paspauskite <Atlikta>.
5. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite Įrašyti kaip.
6. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <Gerai>.

Įspaudo efekto suliejimas

Šis redagavimo įrankis leidžia apibrėžti nuotraukos antspaudą ir sulieti ją su kita nuotrauka. Galite naudoti šį įrankį kurti savo nuotraukoms – atvirukams ir fotografuoti rankraštines žinutes bei sulieti jas su nuotrauka.

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.

2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sujungti žymes**. Fono nuotrauka atsiranda dėžutėje prie .
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį**.
4. Įtraukite pasirinktą nuotrauką arba nufotografuokite naują. Įtraukta nuotrauka atsiranda dėžutėje prie . Tai bus antspaudas.
5. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sujungti**. Atspausta nuotrauka įtraukiama į fono nuotraukas kaip kontūras.
6. Paspaudę <**Parinktys**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių redagavimo parinkčių:
 - **Pakeisti dydį**: pakeičia antspaudų dydį.
 - **Perkelti**: pakeičia antspaudų vietą.
 - **Pasukti**: pasuka antspaudą.
 - **Žymės spalva**: pakeičia antspaudų spalvą.
 - **Šešėlis įjungtas**: antspaudui prietaiko šešėlį.
7. Baigę, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
9. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

'Java' pasaulis (3.4 meniu)

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieiti prie numatytųjų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Prieiga prie numatytojo žaidimo

1. Pasirinkite **Mano žaidimai** → žaidimą.
2. Jei reikia, paspauskite [].

„Java“ žaidimų parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <**Parinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Pradėti**: paleidžia pasirinktą programą.
- **Perkelti į**: perkelia programą į kitą aplanką.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą programą arba visas programas, išskyrus standartinius žaidimus.
- **Užrakinti / Atrakinti**: užrakina programą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: suteikia prieigą prie programos ypatybių.
- **Leidimai**: suteikia leidimą paslaugoms, kurioms nustatytas papildomas mokestis, pvz., prieigai prie tinklo ir SMS.

- **Atnaujinimas:** atnaujina programą į vėlesnę versiją.
- **Siųsti informaciją SMS:** siūnčia URL su programa SMS žinute.
- **Atminties būseną:** suteikia prieigą programoms prie atminties informacijos.
- **Nustatymai:** galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį programoms, kurioms būtina tinklo prieiga. Taip pat galite įtraukti arba redaguoti profilį. ► 92 p.

Pasaulio laikrodis (3.5 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, nustatykite savo laiko juostą ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Rodomas pasaulio laikas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapi, spausdykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą. Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [OK], jei norite įrašyti vietinę laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapi, paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.

2. Paspauskite [OK] ir pasirinkite norimas laiko juostas.
3. Paspauskite <Saugoti>.

Žadintuvas (3.6 meniu)

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo jūsų garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo parinktį:
 - **Žadintuvas:** įjungia signalą.
 - **Žadinimo laikas:** galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
 - **AM/PM:** galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
 - **Kartoti:** galima pasirinkti kartojimo parinktį.
 - **Signalų melodija:** leidžia rinktis signalo melodiją.
3. Paspauskite <Saugoti>.

Žadintuvo išjungimas

- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <Patvirt.> arba [].
Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <Patvirt.> ir [], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimas** → **Ijungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Balso komandos (3.7 meniu)

Jūsų telefone galima nustatyti balso funkcijas, patobulinančias laisvų rankų naudojimosi ypatybes.



Priklausomai nuo jūsų pasirinktos kalbos, šis meniu gali būti neprieinamas.

Skaičiuotuvas (3.8 meniu)

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
 - Paspauskite <.()>, įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelius.
 - Paspauskite [*] arba [#], kad perkeltumėte žymeklį.
2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo žingsnio norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis (3.9 meniu)

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksams, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].

3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
 - Spausdami [✱], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
 - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vieneta.

Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

- ☒ Jei įjungtas valiutų keitiklis, galite peržiūrėti ir nustatyti kursus – reikia paspausti <**Žr. kursą**>.

Laikmatis (3.10 meniu)

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [$\frac{1}{OK}$].

Laikmačio išjungimas

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [$\frac{1}{OK}$], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras (3.11 meniu)

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [$\frac{1}{OK}$].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [$\frac{1}{OK}$]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

Mygtukų valdymas (3.12 meniu)

Naudokite šį meniu valdyti licencijos mygtukams, kuriuos nustatėte suaktyvinti pramogų failų turiniui su DRM sistemomis.

Paspaudę <**Parinktys**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Peržiūrėti:** atidaro atitinkamą pramogų turinį.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą licencijos mygtuką.

- **Pereiti prie mano žinučių:** prieina prie žinutės su pramogų turiniu.
- **Pereiti prie mano įrašo:** prieina prie atitinkamo failo aplanko.
- **Smulkesnė informacija:** prieina prie licencijos mygtuko ypatybių.

SIM AT (3.13 meniu)

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Naršyklė (4 meniu)

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., žaidimais, ekrano fonais, skambučio signalais ir muzikos failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis (4.1 meniu)

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Telefonui veikiant laukimo režimu galite taip pat paspausti [].

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti naršyklės elementą	[ī _{OK}], arba < Parinktys > ir pasirinkite Eiti į.
grįžti į ankstesnį puslapį	< Atgal > arba < Parinktys > ir pasirinkite Eiti → Atgal .
pereiti į kitą puslapį	< Parinktys > ir pasirinkite Eiti → Persiųsti .

Interneto puslapių parinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį interneto puslapį, paspauskite <**Parinktys**>, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

- **Eiti** į: eina į žymekliu pažymėtą tinklapį.
- **Eiti į pagrindinį puslapį**: grįžta į pagrindinį puslapį.
- **Pirkimo mygtukai**: siunčia užklausa DRM failui pirkti licencijos mygtuką. Ši parinktis galima tik tada, kai prieinate prie interneto naršyklės iš žinutės su DRM failu.
- **Įvesti URL**: galima ranka įvesti URL adresą.
- **Eiti**: galima grįžti atgal arba paeiti į priekį per istorijos puslapius.

- **Įkelti iš naujo**: į esamą puslapį įkeliama nauja informacija.
- **Žymelės**: galima pažymėti dabartinį puslapį arba prieiti prie žymelių sąrašo.
- **Siųsti URL**: siunčia esamų puslapių URL SMS arba el. laišku.
- **Darbalaukio vaizdas / Intelekt. pritaik. vaizdas**: galima pakeisti naršyklės ekrano režimą.
- **Įrašyti**: įrašo pasirinktą paveikslėlį arba puslapį.
- **Smulk. inform. apie psl.**: galima peržiūrėti puslapio ypatybes.
- **Naršyklės parinktys**: galima pakeisti įvairius naršyklės nustatymus.

Talpykla: pakeičia talpyklos režimą arba ją išvalo. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.

Slapukai: galima pakeisti slapuko priėmimo režimą arba ištrinti slapukus. Slapukai yra asmeninės informacijos dalys, nusiųstos į interneto serverį naršant internete.

Nuostatos: galima pakeisti naršyklės ekrano ir garso nustatymus.

Sertifikatai: suteikiama prieiga prie sertifikato informacijos.

Apie naršyklę: galima prieiti prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją ir autorių teises.

WAP naršyklės uždarymas

Paspauskite [] norėdami nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę.

Įvesti URL (4.2 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklalapio.

Galite įtraukti įvestą URL į žymelių sąrašą pasirinkdami **Įtraukti žymelę**.

Žymelės (4.3 meniu)

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių.

Žymos įterpimas

1. Paspauskite <**Įtraukti**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti žymelę**.

2. Įveskite norimą žymos pavadinimą ir paspauskite [Žemyn].

3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Prisijungti prie pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymos elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį prieiti prie susijusio interneto puslapio.

Naudojimasis žymelės funkcijomis

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Parinktys**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Eiti į:** eiti į žymelės pažymėtą tinklapį.
- **Eiti į pagrindinį puslapį:** einama į pagrindinį puslapį.
- **Įvesti URL:** galima ranka įvesti URL adresą.
- **Redaguoti žymelę:** galima redaguoti URL adresą ir žymelės pavadinimą.
- **Įtraukti žymelę:** pridedama nauja žymelė.
- **Siųsti URL:** siunčia žymelės URL adresą SMS arba el. laišku.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą žymelę arba visas žymeles.

Išsaugoti puslapiai (4.4 meniu)

Jūs galite prieiti prie puslapių sąrašo, kuriuos išsaugojoite būdami prisijungę.

Jei pasirinkote nuorodą puslapyje, telefonas prisijungia, kad atidarytų susietą puslapį.

Istorija (4.5 meniu)

Jūs galite prieiti prie paskutinių aplankytų puslapių sąrašo.

Pasirinkite URL iš sąrašo ir pereikite prie atitinkamo tinklalapio.

Valyti talpyklą (4.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti talpykloje saugomą informaciją.

Naršyklės nustatymai (4.7 meniu)

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie belaidžio tinklalapio. Taip pat galite pridėti arba redaguoti profilį. ► 92 p.

Žinučių siuntimas (5 meniu)

Meniu **Žinučių siuntimas** naudojamas teksto, daugialypėms žinutėms ir el. laiškamams siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis interneto naujienų žinučių ir transliavimo žinučių funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas**.

Kurti žinutę (5.1 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti žinutes.

Tekstinė žinutė (5.1.1 meniu)

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti tekstines žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

1. Įveskite savo žinutę.



Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Parinktys**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių žinutės kūrimo parinkčių:
 - **Įterpti**: į tekstą įterpia šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymą.
 - **Įtraukti paveikslėlį** / **Įtraukti animaciją** / **Įtraukti melodiją**: prideda paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
 - **Pridėti**: prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
 - **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
3. Baigę paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.
Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [].

Daugialypė žinutė (5.1.2 meniu)

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizd.** **Įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo failą.

☒ • Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.

• Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurie failai negali būti persiųsti.
4. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [].
6. Paspaudę <**Parinktys**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių ir redaguoti žinutę:
 - **Redaguoti**: galima redaguoti temą arba tekstą.
 - **Keisti paveiksl.** / **Keisti vaizdo įr.** / **Keisti garsą**: keičia pridėtą elementą.
 - **Pridėti atminties kortelės**: prideda failus, išsaugotus atminties kortelėje, jei įterpti.
 - **Įtraukti puslapį**: įtraukia puslapius. Galite pasiekti norimą puslapį spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].

- **Ištrinti puslapį:** ištrina pridėtą puslapį.
 - **Redaguoti puslapį:** pakeičia puslapio rodymo trukmę arba pastumia puslapį pirmyn.
 - **Pridėti:** prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą arba dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
 - **Pašalinti temą / Pašalinti žinutę / Pašalinti pramogą / Pašalinti garsą / Pašalinti:** pašala pridėtą elementą.
7. Baigę paspauskite **<Parinktys>** ir pasirinkite **Siųsti**.
 8. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el.-pašto adresą.
Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
 9. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [].

El. paštas (5.1.3 meniu)

Galite kurti ir siųsti el. laiškus su tekstu, garso įrašais ir vaizdais.

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.
2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [].
3. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.

4. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [].
5. Pasirinkite **Failas pridėtas** ir pasirinkite vieną iš šių failo prijungimo parinkčių:
 - **Įtraukti paveikslėlį / Įtraukti vaizdo įrašą / Įtraukti garsą / Įtraukti muziką:** prideda failų, saugomų telefono atmintyje.

☒ Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.
- **Kiti failai:** prideda dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
- **Atminties kortelė:** prideda failus, išsaugotus atminties kortelėje, jei įterpti.
- **Pridėti:** prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.

 6. Paspaudę **<Parinktys>**, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių ir redaguoti el. laišką:
 - **Redaguoti:** galima redaguoti temą arba tekstą.
 - **Pašalinti temą / Pašalinti žinutę:** ištrina temą arba tekstą.
 - **Pašalinti priedą:** pašalina pasirinktą priedą.

- **Pašalinti visus priedus:** pašalina visus priedus.
7. Baigę paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.
 8. Įveskite el. pašto adresą.
Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
 9. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [**OK**].

Mano žinutės (5.2 meniu)

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės (5.2.1 meniu)

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. pašto laiškus.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

-  SMS
-  MMS
-  Pranešimas apie MMS ( : Atsiųsta,  : Nepavykusią atsiųsti)

-  Balso paštas
 -  Naujienų žinutės iš interneto serverių
Konfigūravimo žintės, kuriose yra tinklo parametrai, pateikti jūsų paslaugos teikėjo
 -  CB (transliavimo žinutės) žinutės iš jūsų paslaugų teikėjo
 -  Jūsų išsiųstų žinučių gavimo patvirtinimas
- ☒
 - Priklausomai nuo DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemos, žinučių su interneto turiniu gali neleisti persiųsti.
 - Prie žinutės esanti piktograma ! nurodo, kad žinutė yra labai svarbi. Pilkos spalvos žinutės piktograma rodo, kad žinutė nelabai svarbi.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Parinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

SMS žinutės

- **Atsakyti (kuo):** atsakoma siuntėjui SMS arba MMS.
- **Persiųsti:** galima persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti:** ištrina žinutę.

- **Perkelti į telefoną / Perkelti į SIM:** žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Kopijuoti įrašą:** iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el.-pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti pramogą:** daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga:** neleidžia žinučių ištrinti. Apsaugoti galite tik telefono atmintyje saugomas žinutes.
- **Blokuoti numerį:** prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo norint, kad būtų atvestos siuntėjo žinutės.

MMS žinutės / Pranešimai apie MMS

- **Atnaujinti:** atnaujina MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti tekstine žinute:** atsakoma siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam):** atsakoma siuntėjui MMS žinute.
- **Persiųsti:** galima persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti:** ištrina žinutę.
- **Kopijuoti įrašą:** iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

- **Kopijuoti pramogą:** daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga:** neleidžia žinučių ištrinti.
- **Smulkesnė informacija:** peržiūrėkite žinutės ypatybes.

Konfigūravimo pranešimai

- **Įdiegti:** žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Trinti:** ištrina žinutę.
- **Apsauga:** neleidžia žinučių ištrinti.

Naujienu žinutės

- **Eiti į URL:** prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Kopijuoti įrašą:** iš žinutės išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti:** ištrina žinutę.
- **Apsauga:** neleidžia žinučių ištrinti.

CB žinutės

- **Įrašyti:** išsaugo žinutę telefono atmintyje.
- **Kopijuoti įrašą:** iš žinutės išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti:** ištrina žinutę.

Ataskaitos apie pristatymą

- **Kopijuoti įrašą:** iš ataskaitos išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti:** ištrina žinutę.
- **Apsauga:** neleidžiama ataskaitų ištrinti.

Juodraščiai (5.2.2 meniu)

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Pasirinkus žinutę, ji atidaroma redagavimo režimu, todėl galite ją redaguoti ir siųsti.

Siunčiamos žinutės (5.2.3 meniu)

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Žinutės būseną rodo šios piktogramos:

-  Nusiųsta
-  Neišsiųsta

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Siųsti dar kartą:** pakartoja žinutės siuntimą.

- **Persiųsti:** galima persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Kopijuoti įrašą:** iš žinutės išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti:** ištrina žinutę.
- **Apsauga:** neleidžia žinučių ištrinti.
- **Smulkesnė informacija:** peržiūrėkite žinutės ypatybes.

Išsiųstos žinutės (5.2.4 meniu)

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Persiųsti:** persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Kopijuoti įrašą:** iš žinutės išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti:** ištrina žinutę.
- **Apsauga:** neleidžia ištrinti žinučių.
- **Smulkesnė informacija:** galima peržiūrėti žinutės ypatybes.

Gauti el. laiškai (5.2.5 meniu)

Šiame aplanke saugomi gauti el. laiškai.

El. pašto peržiūra

1. Pasirinkite el. pašto paskyrą.
2. Paspauskite <Taip>, kai rodoma **Tikrinti, ar yra naujų el. laiškų**, arba paspauskite <Parinkty> ir pasirinkite **Tikrinti, ar yra naujų el. laiškų**. Telefonas tikrina, ar gauta naujų el. laiškų, ir gautuosius iškelia.

Šios piktogramos, nurodančios laiško būseną, gali pasirodyti laiškų sąraše:

-  Gauti iš serverio
-  Susigražinti
-  Nesusigražinti

 Piktograma ! šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad peržiūrėtumėte kitus el. laiško puslapius.

5. Paspauskite [*] arba [#], norėdami matyti kitą ar ankstesnį el. laišką.

Naudojimasis el. pašto parinktimis

Peržiūrėdami el. laišką arba antraštę, galite paspausti <Parinktis> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Atnaujinti**: iš el. pašto serverio sugrąžina el. laiško turinį.
- **Atsakyti**: išsiunčia atsakymą siuntėjui arba visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiunčia el. laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina el. laišką.
- **Įtr. į filtr. sąrašą**: prideda siuntėjo el. pašto adresą ar temą prie Blokuojamų sąrašo, kad būtų atmesti el. laiškai iš šio adreso arba su šia tema.
- **Kopijuoti įrašą**: iš el. pašto išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti pramogą**: įrašo pridėtus failus iš el. laiško į telefono atmintį.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti el. laiškų.
- **Smulkesnė informacija**: prieina prie el. pašto ypatybių.

Mano aplankai (5.2.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.

Naujo aplanko kūrimas

1. Paspauskite <Taip>.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <Gerai>.

Aplankų parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami aplankų sąrašą, galite paspausti <Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Atidaryti:** atidaro pasirinktą aplanką.
- **Įtraukti aplanką:** prideda naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką:** pakeičia aplanko pavadinimą.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą aplanką.

Šablonai (5.3 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus ir jais naudotis.

Teksto šablonai (5.3.1 meniu)

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <Gerai>.

Šablonų parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Redaguoti:** galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę:** galima kurti ir siųsti naują žinutę.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą šabloną.
- **Įtraukti naują:** prideda naują šabloną.

Daugialypių žinučių šablonai (5.3.2 meniu)

Jūs galite prieiti prie numatytųjų MMS šablonų arba tų, kuriuos įrašėte, ir galite naudoti kurdami MMS žinutę.

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Peržiūrėti:** atidaro pasirinktą šabloną.
- **Redaguoti:** galima redaguoti šabloną.
- **Siųsti:** galima kurti ir siųsti naują žinutę.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus, išskyrus standartinius žaidimus.

Trinti viską (5.4 meniu)

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

1. Paspauskite [] ir pažymėkite žinučių aplankus, kurie turi būti ištrinti.
Paspaudus mygtuką du kartus, parodomi žinučių tipai, todėl galite nustatyti, kurias iš jų ištrinti.
2. Paspauskite <Ištrinti>.
3. Paspauskite [], norėdami patikrinti dėžutę ir ištrinti apsaugotas žinutes, tada paspauskite <Taip>.
4. Paspauskite <Taip> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai (5.5 meniu)

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Tekstinė žinutė (5.5.1 meniu)

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus:** nustato parinktis SMS žinutei siųsti:
Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.
Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.
Teikėjo pasirinkimas: galima pasirinkti **GSM** arba **Pageidautina GPRS**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.
- **Gauti nustatymus:** suaktyvina 3D ryškų rodymo režimą, kad telefone būtų matomos gautos SMS žinutės. Telefonas pakeis žinutės tekstą į 3D ryškią grafiką ir parodys ją 3D rodinio režimu. Parinktis galima tik tada, kai žinutė yra vieno puslapio.
- **Blokuoti numerį:** saugo telefono numerius, kuriais gautas žinutes norite atmesti.
- **Dabartinis profilis:** galima patikrinti arba pasirinkti SMS nustatymo profilį.
- **Profilio nustatymai:** nustato kiekvieno profilio ypatybes.
Paslaugų centras: galima išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS žinučių serverio numerį.

Numatytasis gavėjas: galima įvesti numatytąjį gavėją. Jis bus automatiškai įvestas gavėjų sąraše.

Numatytasis tipas: galima nustatyti numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Numatyt. galiojimas: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

Nustatymo pavadinimas: galima įvesti profilio pavadinimą.

Daugialypė žinutė (5.5.2 meniu)

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siuntimo nustatymai:** galima nustatyti MMS žinučių siuntimo parinktį:

Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Nerodyti adreso: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

Skaityti atsakymą: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausa, būtų gautas atsakymas apie tai.

Pirmenybė: nustato jūsų žinučių prioriteto lygį.

Galiojimo laikas: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

Pristatymo laikas: galima pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

Siunčiamos žinutės dydis: galima pasirinkti maksimalų priedų dydį, leidžiamą siųsti su žinutėmis.

- **Atnaujinti nustatymus:** nustatomos MMS žinučių gavimo parinktys:

Atmesti nežinomus siuntėjus: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

Reklama leidžiama: priima reklamines žinutes.

Inform. leidžiama: priima informacines žinutes.

Patvirtinimai leidžiami: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Priėmimas savame tinkle: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate savame tinkle.

Priėmimas užsienyje: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

Signalui per savą arba užsienio tinklą taikomos tokios parinktys:

- **Rankinis:** telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Jei norite rankiniu būdu išsikelti naujas žinutes, naudokitės funkcija **Atnaujinti**.
- **Automatinis:** telefonas automatiškai iš serverio atsiunčia naujas žinutes.
- **Atmesti:** telefonas atmeta visas žinutes.
- **Profilis:** galima pasirinkti MMS naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite pridėti arba redaguoti profilį. ► 92 p.

El. paštas (5.5.3 meniu)

Jūs galite sukonfigūruoti el. pašto nustatymus.

- ☒ Negalite keisti el.-pašto profilio nustatymų, kai el.-laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siuntimo nustatymai:** nustato šias parinktis el. laiškams siųsti:
Siųsti kopiją sau: siunčia el. laiškų kopijas savo el. pašto adresu.
Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

Skaityti atsakymą: siunčia pareikalavimą, kad išsiuntus el. laišką būtų gautas atsakymas apie jo perskaitymą.

Atsakyti adresu: reikia nurodyti el. pašto adresą, kuriuo turi būti gaunamas patvirtinimas apie laiško perskaitymą.

Pirmenybė: nustato savo el. pašto žinučių pirmenybės lygį.

Pridėti parašą: galima pridėti savo vardą, telefono numerį, paprastą pastabą arba žymelių eilutę prie savo el. laiškų.

Redaguoti pavadinimą: galima redaguoti vardą savo paraše.

Redaguoti numerį: galima redaguoti telefono numerį savo paraše.

Redaguoti pastabą: galima redaguoti žymelių eilutę savo paraše.

- **Priėmimo nustatymai:** nustatyti šie variantai el. laiškams gauti:

Tikrinti intervalą: nustato, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. laiškų. Jei pasirinkote

Neperspėti, galite pasinaudoti funkcija **Tikrinti, ar yra naujų el. laiškų** ir patikrinti el. paštą rankiniu būdu.

Skaityti atsakymą: nustato, ar telefonas siunčia ar ne parengtą gautų el. laiškų atsakymą. Jei pasirinkote

Atsakyti į priminimą, telefonas užklausia apie tai, ar turite išsiųsti parengtą atsakymą.

Atmesti, jei didesnis nei: nustato maksimalų gaunamų el. laiškų dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie viršija nurodytą dydį.

Atsisiuntimo būdas: nustato, ar telefonu gaunamos tik el. laiškų antraštės, ar antraštės ir laiškų turinys.

Pranešimų kopijas saugoti serveryje: palieka serveryje atsiųstų el. laiškų kopijas.

- **Blokuoti sąrašą:** nurodo atmetamų el. laiškų adresus arba temas.
- **El. pašto abonementas:** galima sukurti el. pašto abonementą ir pasirinkti naudotiną.

Dabartinis abonem.: galima patikrinti arba pasirinkti abonementą.

Abonem. nustatymai: galite sukonfigūruoti el. pašto abonementus, naudodamiesi skirtingais el. pašto serveriais. Nustatykite kiekvieno abonemento parinktis:

- **Abonem. pavadinimas:** reikia įvesti pasirinkto abonemento pavadinimą.
- **Vartotojo vardas:** reikia įvesti vartotojo vardą.
- **El. pašto adresas:** reikia įvesti savo el. pašto adresą.
- **SMTP serveris:** reikia įvesti siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **SMTP prievadas:** reikia įvesti SMTP prievado numerį.
- **Pirmiausia prisijung. prie POP3 serv. / Pirmiausia prisijungti prie IMAP4 serverio:** reikia prisijungti prie POP3 arba IMAP4 serverio prieš prisijungiant prie SMTP serverio, kad būtų galima siųsti el. laiškus.
- **Protokolo tipas:** pasirinkite el. pašto gavimo serverio protokolą. Likusiosios parinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **POP3**:*

- **POP3 serveris:** reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **POP3 prievadas:** reikia įvesti POP3 prievado numerį.
- **Vartotojo ID:** reikia įvesti POP3 vartotojo vardą.

- **Slaptažodis:** reikia įvesti POP3 slaptažodį.
- **Naudoti SMTP leidimą:** suteikia SMTP leidimą, kuris reikalauja vartotoją prisiregistruoti prieš siunčiant el. laiškus.
- **Kaip ir POP3:** galima pasirinkti SMTP serverį su tais pačiais kaip ir POP3 serverio parametrais.
- **SMTP vartotojo ID:** reikia įvesti SMTP vartotojo vardą.
- **SMTP slaptažodis:** įveskite SMTP slaptažodį.
- **APOP registracija:** reikia prisijungti prie serverio naudojantis APOP registravimosi schema.
- **Apsaugoti ryšį:** reikia naudotis saugiu prisijungimu prie el. pašto paslaugos.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris:** reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas:** reikia įvesti IMAP4 prievado numerį.
- **Vartotojo ID:** reikia įvesti IMAP4 vartotojo vardą.
- **Slaptažodis:** reikia įvesti IMAP4 slaptažodį.

- **Naudoti SMTP leidimą:** suteikia SMTP leidimą, kuris reikalauja vartotoją prisiregistruoti prieš siunčiant el. laiškus.
- **Tas pats, kas IMAP4:** galima pasirinkti SMTP serverį su tais pačiais kaip ir IMAP4 serverio parametrais.
- **SMTP vartotojo ID:** reikia įvesti SMTP vartotojo vardą.
- **SMTP slaptažodis:** reikia įvesti SMTP slaptažodį.
- **Įtraukti priedus:** reikia pasirinkti šį variantą, kad būtų galima gauti el. laiškus su priedais.
- **El. laiškų atnaujinimo riba(1–100):** nustatoma, kiek antraščių norima atnaujinti iš serverio.
- **Apsaugoti ryšį:** būtina naudotis saugiu ryšiu su el. pašto paslauga.
- **El. pašto profilis:** reikia pasirinkti ryšio profilį, kuris bus naudojamas el. pašto paslaugoms. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ► 92 p.

Naujienų žinutė (5.5.4 meniu)

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Priimti:** nustatoma, kaip norima gauti naujienų žinutes. Jei pasirinkote **Juodasis sąrašas**, telefonas nepriims žinučių iš nurodytų adresų, esančių Juodajame sąraše.
- **Juodasis sąrašas:** tvarko blokuojamus serverio adresus.

Transliavimas (5.5.5 meniu)

Jūs galite pakeisti nustatymus CB žinutėms gauti.

- **Priimti:** galima pasirinkti, ar norite gauti transliavimo žinutes.
- **Kanalų sąrašas:** reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti CB žinutes. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.
- **Kalba:** reikia pasirinkti pageidaujamą transliavimo žinučių kalbą.

Atminties būseną (5.6 meniu)

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas žinučių aplankas.

Failų tvarkytuvą (6 meniu)

Meniu **Failų tvarkytuvą** suteikia prieigą prie paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių ir garso failų, saugomų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvą**.

Pastabos apie skaitmeninį teisių valdymą

Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate su MMS žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo.

Jūs galite įsigyti kodą internete, kuriuo suteikiama teisė naudotis turiniu; ir naudotis parinktimi **Suaktyvinti mygtuką**.

Sąraše pateikiamos tokios piktogramos:

-  : persiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
-  : persiunčiami elementai be galiojančio kodo.
-  : nepersiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
-  : nepersiunčiami elementai be galiojančio kodo.

Jūsų paslaugų teikėjas palaiko tik svarbius arba neribotos prieigos DRM failus.

Paveikslėliai (6.1 meniu)

Šis meniu rodo jūsų nufotografuotas nuotraukas ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdus.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimas

Nuotraukas galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko nuotraukas demonstruojant paeiliui.

1. Pasirinkti **Nuotraukos**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Pasirinkite intervalų parinktį.
Skaidrių demonstravimas pradedamas.
4. Paspauskite <**Stabdyti**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlių parinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Parinktys**> ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Sąrašas:** grįžta į paveikslėlių sąrašą.
- **Siųsti kaip:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** galite nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Suaktyvinti mygtuką:** suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Redaguoti:** galima redaguoti vaizdą naudojantis vaizdo redaktoriumi, jei tai yra su telefono kamera nufotografuotas vaizdas. ► 42 p.
- **Trinti:** ištrinamas failas.
- **Pervardyti:** pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į:** perkelia failą į kitą aplanką arba į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę:** kopijuoja failą į atminties kortelę.

- **Pasiekiamas 'Bluetooth':** galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Spausdinti per 'Bluetooth':** spausdina failo informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Smulkesnė informacija:** suteikia priegą prie failo ypatybių.
- **Mygtukų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Paveikslėlio spausdinimas


Jūs galite spausdinti paveikslėlius per „Bluetooth“.

1. Pasirinkite paveikslėlį.
2. Paspauskite <**Parinkty**> ir pasirinkite **Spausdinti per 'Bluetooth'**.
3. Pasirinkite su „Bluetooth“ suderinamą spausdintuvą.
► 89 p.
4. Paspauskite <**Gera**>, kad jį atspausdintumėte.
Norėdami atšaukti, spauskite <**Atšaukti**>.

Paveikslėlių peržiūra per TV

Galite peržiūrėti saugomus paveikslėlius per televizorių. Pirmiausia turite nustatyti televizoriaus vaizdo sistemą meniu **TV išvesties nustatymai**. ► 83 p.

1. Įjungę televizorių, prijunkite telefoną prie jo su TV kabeliu, kaip parodyta.

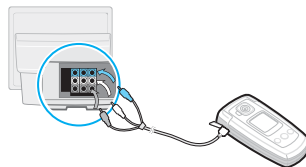

- ☒ • Priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio gali būti skirtinga vaizdo įvesties ir garso išvesties prievado vieta. Atitaisykite kabelio jungčių ir TV prievadų spalvas.
- Nejunkite kištukų šlapiomis rankomis.

2. Perjunkite televizorių veikti išorinės įvesties režimu. Ekranas perjungiamas veikti išjungto televizoriaus režimu, jūs galite peržiūrėti telefono nuotraukas televizoriaus ekrane.

3. Pasirinkite nuotraukas aplanke **Nuotraukos**.

- ☒ Priklausomai nuo vaizdo sistemos, vaizdas gali vibruoti arba būti mažesnis.

Vaizdo įrašai (6.2 meniu)

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.

- ☒ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., vaizdo kameromis, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdą aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereinama failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereinama failu atgal.
1 / ↓	Reguliuoja garsumą.

Mygtukas	Funkcija
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Vaizdo parinkčių naudojimas

Po įrašų perklausos, paspauskite **<Parinktys>** ir galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Sąrašas:** galite grįžti į vaizdų sąrašą.
- **Siųsti kaip:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** nustato vaizdo įrašą, jei įrašytas 3GP failas, ekrano fonas pagrindiniam ekranui arba skambintojo ID paveikslėlis, skirtas Telefonų knygos įrašui.
- **Suaktyvinti mygtuką:** suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Trinti:** ištrina failą.
- **Pervardyti:** pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į:** perkelia failą į kitą aplanką arba į atminties kortelę.

- **Kopijuoti į atminties kortelę:** kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Pasiekiamas 'Bluetooth':** galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Smulkesnė informacija:** suteikia priegą prie failo ypatybių.
- **Mygtukų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Vaizdo įrašų peržiūra per TV

Galite peržiūrėti saugomus vaizdo įrašus per televizorių.

► 66 p.

Muzika (6.3 meniu)

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus arba iš jūsų kompiuterio perkeltus MP3 failus.

Pasirinkite failą. Atidaromas MP3 grotuvas. ► 39 p.

- ☒ Kai leidžiate failą iš šio meniu ir neįtraukiate grojaraščio į MP3 grotuvą, grojimas neįmanomas.

Garsai (6.4 meniu)

Šis meniu rodo jūsų įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus balso komentarus.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso komentarus žr. **Balso įrašymas**. ► 42 p.

Garso parinkčių naudojimas

Garso reguliavimo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Sąrašas:** galima grįžti į garsų sąrašą.
- **Siųsti kaip:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** nustato failą kaip jūsų skambučio signalą, Telefonų knygos įrašo skambučio signalą.
- **Suaktyvinti mygtuką:** suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Trinti:** ištrina failą.
- **Pervardyti:** pakeičia failo vardą.

- **Perkelti į:** perkelia failą į kitą aplanką arba į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę:** kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Pasiekiamas 'Bluetooth':** leidžia bendrai naudotis failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Smulkesnė informacija:** suteikia prieigą prie failo ypatybių.
- **Mygtukų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Kiti failai (6.5 meniu)

Naudokite šį meniu netrukdomai peržiūrėti įvairius failus ir tuos, kurie saugomi telefono atmintyje. Palaikomi failų formatai yra .doc, .xls, .ppt, .pdf ir .txt.

Failo peržiūra

Pasirinkite failą. „Picsel File Viewer“ programa atidaro dokumentą.



- Priklausomai nuo failo dydžio arba atminties galimybių „Picsel File Viewer“ gali tinkamai neatidaryti failo.
- Jei faile yra kalbų, nepalaikomų „Picsel File Viewer“, dokumento turinys nebus parodytas tinkamai.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Aukštyn / Žemyn / Kairėn / Dešinėn	Pereina per puslapį.
	Dokumentas nustatomas atitikti puslapio dydį.
1 / 1	Didina mastelį.
2	Grįžta į pirmą puslapį.
3 / ↓	Mažina mastelį.
4	Grįžta į ankstesnį puslapį.
5	Pasuka dokumentą.

Mygtukas	Funkcija
6	Pereina į kitą puslapį.
8	Grįžta į paskutinį puslapį.
*	Keičia į Visą ekraną arba Įprastą ekrano vaizdą.

Naudojimasis dokumentų parinktimis

Peržiūredami dokumentą, galite paspausti <Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Per visą ekraną / Įprastas vaizdas:** keičia į Visą ekraną arba Įprastą ekrano vaizdą.
- **Mastelio keitimas:** didina ar mažina mastelį.
- **Pritaikyti:** leidžia pritaikyti dokumentą, kad jis būtų puslapio dydžio, per ekrano plotį arba aukštį.
- **Eiti į:** leidžia pereiti į kitą dokumento puslapį.
- **Pasukti:** pasuka dokumentą.
- **Panoraminis ekrano vaizdas / Įprastas panoraminis vaizdas:** leidžia pakeisti perėjimo režimą per ekraną arba per nustatytus vaizdo elementus.

- **Rodyti valdiklį / Nerodyti valdiklio:** rodo arba slepia failo peržiūros sparčiosios prieigos įrankių juostą.
- **Siųsti kaip:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Perkelti į atminties kortelę:** perkelia failą į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę:** kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą failą.
- **Pervardyti:** pakeičia failo vardą.
- **Pasiekiamas 'Bluetooth':** galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Smulkesnė informacija:** suteikia priegą prie failo ypatybių.
- **Nuorodos:** leidžia peržiūrėti galimų naudoti programoje „Picsel File Viewer“ mygtukų funkcijas.

Atminties kortelė (6.6 meniu)

Naudokite meniu prieiti prie atminties kortelėje saugomų failų. Šis meniu rodomas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.



Jūsų telefonui iš anksto priskirtos FAT16 formato atminties kortelės. Jei įdedate FAT32 formato atminties kortelę, telefonas lieps performatuoti atminties kortelę. Jei to nepadarysite, negalėsite pasiekti telefono kortelės.

Atminties būseną (6.7 meniu)

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima telefono atmintyje arba atminties kortelėje esantys laikmenų elementai. Telefono atminčiai paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn] norėdami matyti elementų dydžio arba skaičiaus atmintyje būseną.

Kalendorius (7 meniu)

Funkcija **Kalendorius** leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį. Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Kalendoriaus tinkinimas

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

Dienos pasirinkimas

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [1 / ↓], kad pereitumėte per mėnesius.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspaukę <Parinkty>, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Peržiūros režimas:** pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą. ► 74 p.

- **Kurti:** prideda naują įvykį. ► Kitas skyrius
- **Eiti į:** galima pasirinkti šiandienos datą arba įvesti konkrečią datą.
- **Rūšiuoti pagal:** surūšiuoja elementus pagal įvykių tipą.
- **Trinti:** ištrina kalendoriuje saugomus įrašus, galima naudotis įvairiomis trynimo pasirinktimis.



Besikartojančius įvykius galite ištrinti tik Dienos rodinyje.

- **Praleisti persp. apie įvykius:** galima peržiūrėti įvykius, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būseną:** suteikiama prieiga prie kalendoriuje saugomų įvykių atminties informacijos.

Įvykio kūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti tvarkaraščio įvykius, progas, priminimus ir atliktinus darbus. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną įvykį.

Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Kurti** → **Tvarkaraštis**.

3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:

- **Tema:** įveda įvykio temą.
- **Smulkesnė informacija:** įveda papildomą informaciją apie įvykį.
- **Pradžios data ir Pradžios laikas:** įveda įvykio pradžios datą ir laiką.
- **AM/PM:** pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Pabaigos data ir Pabaigos laikas:** įveda įvykio pabaigos datą ir laiką.
- **AM/PM:** pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Vieta:** įveda informaciją apie įvykio vietą.
- **Žadintuvas:** nustato žadintuvą, kad primintų įvykį.
- **Prieš:** nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
- **Signalo melodija:** leidžia rinktis signalo melodiją.
- **Kartoti:** nustato įvykį kaip kartotinį ir leidžia pasirinkti kartojimo laiko vienetą.
- **Iki:** jei įvykis kartotinis, nustato pabaigos datą.

4. Paspauskite <Saugoti> ir įrašykite įvykį.

Naujos sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti** → **Sukaktis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
 - **Proga:** įveda informaciją apie sukaktį.
 - **Data:** įveda datą.
 - **Žadintuvas:** nustato žadintuvą šiai sukakčiai.
 - **Prieš:** nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
 - **Žadinimo laikas:** galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
 - **AM/PM:** pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
 - **Signalo melodija:** leidžia rinktis signalo melodiją.
 - **Kartoti kas metus:** nustato telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite įvykį.

Priminimo įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti** → **Įrašas**.

3. Įveskite pastabą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Atliektinų darbų įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti** → **Darbai**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
 - **Darbai:** įveda informaciją apie šį darbą.
 - **Pradžios data:** įveda pradžios datą.
 - **Terminas:** įveda pabaigos datą.
 - **Pasirinkti pirmenybę:** pasirenkamas pirmenybės lygis.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite įvykį.

Įvykio peržiūra

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- | | |
|--|--|
| •  Tvarkaraštyje numatytas įvykis | •  Sukaktis |
| •  Atliektini darbai | •  Priminimas |

Prieiga prie įvykio

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Įvykio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įvykį, galite paspausti <Parinktys> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Redaguoti:** galima redaguoti įvykį.
- **Kurti:** prideda naują įvykį.
- **Siųsti kaip:** siunčia įvykį SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Peržiūros režimas:** pakeičia kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Trinti:** ištrina įvykį.
- **Atminties būseną:** suteikia piegą prie kalendoriuje saugomų įvykių atminties informacijos.

Įvykio peržiūra kitoku režimu

Jūs galite pakeisti kalendoriaus peržiūrą į Dienos arba Savaitės. Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** → peržiūros būdą.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos įvykius. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Gali būti rodomos tokios, įvykio būseną nurodančios piktogramos:

-  Žadintuvo nustatymas
-  Kartotinis įvykis
-  Atlikimo pirmenybė (raudona: aukšta, mėlyna: normali, pilka: žema)
-  Užbaigtas atliktinas darbas

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės įvykius. Tvarkaraštyje esantis langelis nurodo numatytą tvarkaraščio elementą. Pasirinkite langelį norimos dienos rodinyje.

Fotoaparatas (8 meniu)

Jūsų telefono vidiniu fotoaparato moduliui galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Fotoaparatas**, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [☰].

- ☒ • Nefotografuokite žmonių be jų sutikimo.
- ☒ • Nefotografuokite tose vietose, kur naudotis fotoaparatais draudžiama.
- ☒ • Nefotografuokite tose vietose, kur galėtumėte pažeisti kito asmens privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

- ☒ Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

1. Norėdami įjungti fotoaparata, eikite į meniu **Fotoaparatas** arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [☰].
2. Parodo tikrą fotografuojamo vaizdo dydį.

- Paspauskite <📷>, jei norite prieiti prie fotoaparato parinkčių. ► Kitas skyrius
- Fotoaparato nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ► 76 p.

3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [☑]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.

4. Norėdami	Paspauskite
naudotis nuotraukų parinktimis	<Parinktys>. ► 77 p.
ištrinti nuotrauką	[C], paskui <Taip>.
grįžti į fotografavimo režimą	<Peržiūra>.

Fotoaparato naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <📷>, kad prieitumėte prie šių parinkčių:

- **Vaizdo įrašymas:** perjungia į įrašymo režimą.
- **Fotografav. režimas:** galima fotografuoti šiais režimais:
Vienintelis kadras: fotografuoja normaliu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

Keli kadrai iš karto: fotografuoja vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti kameros fotografuojamų vaizdų skaičių ir fotografavimo greitį.

Mozaikinis kadras: leidžia nufotografuoti kelias nuotraukas ir jas įrašyti kaip vieną kadrą. Jūs galite pasirinkti maketą.

- **Efektai:** pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Rėmai:** leidžia parinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Blykstė:** nustato blykstės naudojimą.
- **Laikmatis:** nustato fotografavimo delką.
- **Pereiti prie nuotraukų:** prieina prie aplanko **Nuotraukos**.
- **Nustatymai:** pakeičia numatytuosius fotografavimo parametrus.

Dydis: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.

Kokybė: galima pasirinkti kokybės nustatymą.

Vaizdo ieškiklis: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

Fotoap. mygtuko garsas: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką, [RE].

Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

Ryškumo keitimo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

Baltos spalvos balansas: reguliuoja vaizdo spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę nuotraukos aplinką.

ISO: pakeičia ISO nustatymą, kuriuo reguliuojamas jūsų kameros jautrumas. Jei mažas apšvietimas, padidinkite ISO skaičių. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greičiau suveikia kameros užraktas ir tuo jautriau kamera reaguoja į šviesą. Turėkite omenyje, kad didesnio ISO skaičiaus vaizdas gali būti kiek iškraipytas.

- **Nuorodos:** galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas fotografavimo režimu.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Kai įjungtas fotografavimo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Nustato paveikslėlio ryškumą.

Mygtukas	Funkcija
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą.
1	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
↓	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Persijungia į Įrašymo režimą. ► 78 p.
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia ISO nustatymą.
7	Leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Leidžia pereiti į aplanką Nuotraukos .

Mygtukas	Funkcija
*	Pakeičia peržiūros ekraną.
0	Nustato blykstės naudojimą.
#	Pakeičia baltos spalvos balanso nustatymus.

Naudojimasis nuotraukų parinktimis

Įrašę nuotrauką, paspauskite <Parinktys>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Peržiūrėti:** suteikia prieigą prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Kita:** grįžta į fotografavimo režimą.
- **Siųsti kaip:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambinančio atpažinimo paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti:** galima redaguoti vaizdą su vaizdų redaktoriumi. ► 42 p.
- **Trinti:** ištrinamas failas.

- **Pervardyti:** pakeičia failo vardą.
- **Pereiti prie nuotraukų:** suteikia prieigą prie aplanko **Nuotraukos**. ► 65 p.
- **Apsauga:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Spausdinti per 'Bluetooth':** spausdina failo informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. ► 66 p.
- **Smulkesnė informacija:** suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Fotografavimas, kai telefonas uždarytas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [].
2. Jei reikia, paspauskite [, kad pažymėtumėte .

3. Norėdami	Paspauskite
apsukti vaizdą vertikaliai	[].
parodyti vaizdo veidrodinį atspindį	[].
įjungti arba išjungti blykstę	ir laikykite nuspaudę [ / ].

- | 3. Norėdami | Paspauskite |
|----------------------|--|
| koreguoti šviesumą | []. |
| didinti arba mažinti | []. |
4. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [] Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Vaizdo įrašymas

Tai, kas matyti fotoaparato ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

1. Fotografavimo režimu, paspauskite [].
2. Parodo tikrą filmuojamo vaizdo dydį.
 - Paspauskite <>, jei norite prieti prie fotoaparato parinkčių. ► kitas skyrius
 - Fotoaparato nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ► 80 p.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [] arba <>. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.

5. Norėdami	Paspauskite
peržiūrėti vaizdo įrašą	[].
prieiti prie vaizdo parinkčių	<Parinkty>. ► 80 p.
ištrinti vaizdo įrašą	[C], paskui <Taip>.
grįžti į įrašymo režimą	<Peržiūra>.

Fotoaparato parinkčių naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių parinkčių:

- **Fotografuoti:** perjungia į fotografavimo režimą.
- **Efektai:** pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Blykstė:** nustato blykštės naudojimą.
- **Laikmatis:** nustatyto delsą prieš fotoaparatus pradėdant filmuoti.
- **Prieiti prie vaizdo įr.:** suteikia priegą prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Nustatymai:** pakeičia šiuos filmavimo nustatymus:

Įrašymo režimas: galima pasirinkti įrašymo režimą.

Pasirinkite **MMS/ekrano fono/skambinančiojo ID apribojimai**, kad galėtumėte įrašyti tinkamą įrašą siųsti žinute arba nustatyti kaip ekrano foną arba skambinančiojo ID vaizdą. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant 3GP formatą.

Pasirinkite **Normalus**, kad įrašytumėte vaizdo įrašą, atitinkantį esamus atminties talpos apribojimus. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant MP4 formatą.

Dydis: galima pasirinkti rėmelio dydį.

Kokybė: galima pasirinkti kokybės nustatymą.

Vaizdo ieškiklis: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

Garso įrašymas: kartu su vaizdo įrašu įrašomas ir garsas.

Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

Ryškumo keitimo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

Baltos spalvos balansas: reguliuoja vaizdo spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę vaizdo įrašo aplinką.

- **Nuorodos:** galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Nustato paveikslėlio ryškumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą.
1	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
↓	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Perjungia į Fotografavimo režimą. ► 75 p.
2	Pakeičia rėmelio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia vaizdo įrašymo režimą.

Mygtukas	Funkcija
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
9	Pereina į aplanką Vaizdo įrašai .
*	Pakeičia peržiūros ekraną.
0	Nustato blykstės naudojimą.
#	Pakeičia baltos spalvos balanso nustatymus.

Vaizdo parinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <**Parinktys**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Įrašyti kitą:** grįžta į įrašymo režimą.
- **Siųsti kaip:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** nustato nuotrauką kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Telefonų knygose įrašui.

- **Trinti:** ištrinamas failas.
- **Pervardyti:** pakeičia failo vardą.
- **Pereiti prie vaizdo įr.:** suteikia prieigą prie aplanko **Vaizdo įrašai**. ► 67 p.
- **Apsauga:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Smulkesnė informacija:** suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Filmavimas, kai telefonas uždarytas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [].
2. Jei reikia, paspauskite [►►], kad pažymėtumėte .

3. Norėdami	Paspauskite
apsukti vaizdą vertikaliai	[1].
matyti vaizdo veidrodinį atspindį	[↓].
įjungti arba išjungti blykstę	ir laikykite nuspaudę [1 / ↓].
koreguoti šviesumą	[◀◀].
didinti arba mažinti	[▶▶].

4. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [].
5. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite []. Nufilmuota medžiaga išsaugoma automatiškai.

Nustatymai (9 meniu)

Nustatymai meniu leidžia įvairias parinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytasias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data (9.1 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikrodis**. ► 45 p.

- **Nustatyti laiką:** įveda esamą laiką.
- **AM/PM:** leidžia pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas:** nustato laiko formatą.
- **Nustatyti datą:** įveda šiandienos datą.

- **Pirma kalendoriaus diena:** nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

Telefono nustatymai (9.2 meniu)

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba (9.2.1 meniu)

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Pasisveikinimo žinutė (9.2.2 meniu)

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Nuorodos (9.2.3 meniu)

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda.

Nuorodos priskyros meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip nuorodos mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Nuorodos mygtukų parinkčių naudojimas

Paspaukę <Parinktys>, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Keisti:** priskiria arba pakeičia nuorodos mygtuko meniu.
- **Pašalinti:** pašalina nuorodos mygtuko priskyrimą.
- **Pašalinti viską:** pašalina visų nuorodų mygtukų priskirtis.

Garsumo mygtukas (9.2.4 meniu)

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsui arba atmesti skambučiui, jei paspausite ir laikykite nuspaudę [1 / ↓], kai jums skambinama.

Papildomi nustatymai (9.2.5 meniu)

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją bei užrakinti išorinius mygtukus.

- **Automatinis perrinkimas:** po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Aktyvus perjungimas:** į skambutį galima atsiliiepti atidarant telefoną.
- **Atsiliiepti bet kuriuo mygtuku:** į skambutį leidžia atsiliiepti spaudžiant bet kurį mygtuką, išskyrus <Atmesti> ir [📞].

- **Dangtelio klaviatūros užraktas:** užrakina atvirusius klavišus, kad jų netyčia nepaspaustumėte ir nesutrikdytumėte telefono veikimo, kai jis uždarytas.

Ekrano nustatymai (9.3 meniu)

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Ekrano fonas (9.3.1 meniu)

Galite nustatyti abiejų ekranų laukimo režimo foną.

- **Pagrindinis ekranas:** galima pasirinkti paveikslėlį arba vaizdo įrašą, kuris bus rodomas pagrindiniame ekrane.
- **Dangtelio ekranas:** galima pasirinkti paveikslėlį, kuris bus rodomas išoriniame ekrane.
- **Teksto vieta:** galima pasirinkti teksto vietą. Jeigu laukimo režimu ekrane teksto matyti nenorite, pasirinkite **Išjungta**.
- **Teksto režimas:** galima pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva:** galima pasirinkti šrifto spalvą.
- **Grafinis logotipas:** laukimo ekrane galima nustatyti, kad telefono ekrane vietoj paslaugų teikėjo logotipo būtų rodomas grafinis ženklas. Tai galima padaryti žinute atsisiuntus grafinį ženklą.

Pagrindinio meniu stilius (9.3.2 meniu)

Galite nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.

Išvaizda (9.3.3 meniu)

Galite pasirinkti meniu režimo fono šablono spalvą.

Ryškusmas (9.3.4 meniu)

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Numerio rinkimo ekranas (9.3.5 meniu)

Naudokite šį meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto spalvai pasirinkti.

Rodyti skambintojo informaciją (9.3.6 meniu)

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir dažniausiai praleistų skambučių informaciją. Norėdami nustatyti išoriniame ekrane rodyti skambintojo informaciją, pasirinkite **Baltas dangtelio ekranas**.

TV išvesties nustatymai (9.3.7 meniu)

Šį meniu naudokite TV vaizdo sistemai pasirinkti.

Garso nustatymai (9.4 meniu)

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis (9.4.1 meniu)

Šis meniu naudojamas įvairiems priimamų skambučių garso nustatymams tinkinti.

- **Signalų tipas:** galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimamus skambučius.
- **Skambučio signalas:** galima pasirinkti skambučio toną.
- **Garsumas:** galima pasirinkti skambučio garsumą.

Klaviatūros signalas (9.4.2 meniu)

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

- ☒ Klaviatūros signalo garsumą galite sureguliuoti naudodamiesi [1 / ↓] telefonui veikiant laukimo režimu.

Žinutės signalas (9.4.3 meniu)

Šiuo meniu galite pakeisti gaunamų SMS, MMS, el. laiškų ir tinklo pranešimų skirtingo garso tono nustatymus.

- **Signalų tipas:** galima nurodyti, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.

- **Signalas:** galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės signalų.
- **Kartojimas:** galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas (9.4.4 meniu)

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

- **Signalų tipas:** galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie įjungiamą / išjungiamą maitinimą.
- **Signalas:** galima pasirinkti signalą, grojamą įjungiant ar išjungiant telefoną.

Apvertimo signalas (9.4.5 meniu)

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

- **Signalų tipas:** galima nurodyti, kaip turite būti informuoti apie atidaromą / uždaromą telefoną.
- **Signalas:** galima pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas (9.4.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi signalai (9.4.7 meniu)

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono signalams tinkinti.

- **Minutės signalas:** jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Ryšio signalas:** galima nustatyti, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Įspėti pokalbio metu:** telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantis signalas:** telefonas pypsi, kai padarėte klaidą ar telefonui kažkas atsitiko.

Apšvietimo nustatymai (9.5 meniu)

Šiuo meniu keičiami ekrano apšvietimo nustatymai.

Foninis apšvietimas (9.5.1 meniu)

Galite pasirinkti, kiek laiko lieka įjungtas apšvietimas, o ekranas veikia prietemos režimu, kai apšvietimas išjungtas.

- **Įprastas pagrindinis ekranas:** galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.

- **Pritemdytas pagrindinis ekranas:** galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.
- **Rodyti dangtelio indikatorius:** galima nustatyti, ar išoriniame ekrane turi būti rodomos dangtelio ekrano piktogramos.

Klaviatūros apšvietimas (9.5.2 meniu)

Šiame meniu galite nustatyti telefoną taip, kad klaviatūra būtų užrakinta automatiškai arba ranka.

- **Bet kada:** klaviatūros apšvietimas visada naudojamas.
- **Naktį:** klaviatūros apšvietimas naudojamas naktį nuo 17.00 iki 9.00 val.
- **Pasirinktiniu laiku:** galima apibrėžti laiko intervalą, kada bus naudojamas klaviatūros apšvietimas.

Tinklo paslaugos (9.6 meniu)

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas (9.6.1 meniu)

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo parinktį:
 - **Visada nukreipti:** nukreipia visus skambučius.
 - **Užimta:** skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
 - **Neatsako:** skambučius nukreipia, jei jūs neatsiliepiate.
 - **Nepasiekiamas:** skambučius nukreipia, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
 - **Atšaukti viską:** atšaukia visas skambučių nukreipimo parinktis.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti (kam)**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai.
6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **Sekundės** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.

7. Paspauskite <Rinktis>.

Skambučių ribojimas (9.6.2 meniu)

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių apribojimo parinktį:
 - **Visi siunčiami skambučiai:** draudžia visus siunčiamus skambučius.
 - **Tarptautiniai:** draudžia tarptautinius skambučius.
 - **Tarptautiniai, išskyrus namo:** kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
 - **Visi priimami skambučiai:** draudžia priimamus skambučius.
 - **Priimami užsienyje:** draudžia priimamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
 - **Atšaukti viską:** atšaukia visus skambučių uždraudimo nustatymus, leidžia normaliai skambinti ir priimti skambučius.
 - **Keisti apribojimo slaptažodį:** galima keisti skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite ribojamų skambučių tipą.

3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite **<Rinktis>**.

Laukiantis skambutis (9.6.3 meniu)

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Suaktyvinti** ir paspauskite **<Rinktis>**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.

Tinklo pasirinkimas (9.6.4 meniu)

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų. Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambintojo ID (9.6.5 meniu)

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Jei pasirinkote **Numatytasis**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.



Kai kurie tinklai neleidžia keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris (9.6.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausti balso pašto žinutes.



Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto serverio:** galima prisijungti prie balso pašto serverio, kad galėtumėte išklausti gautas žinutes.
- **Balso pašto serverio numeris:** galima įvesti balso pašto serverio numerį.

Uždara vartotojų grupė (9.6.7 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite apriboti priimamus ir siunčiamus skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždara vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Kodų sąrašas:** galima įtraukti, sutrumpinti arba įjungti UVG kodų sąrašą.
- **Išorinė prieiga:** leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždara vartotojų grupę. UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė:** įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.

Dažnio pasirinkimas (9.6.8 meniu)

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: GSM 1900 ir sudėtiniam GSM 900 / 1800.

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

'Bluetooth' (9.7 meniu)

Naudodamiesi „Bluetooth“ funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio matomumo linijoje.

- ☑ • Jei tarp įrenginių yra kliūčių, gali sumažėti veikimo atstumas.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojama daugialypės terpės funkcija, pvz., balso įrašymas, fotoaparatas ir MP3 grotuvas arba atvirkščiai.
- Kai kurie prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Meniu 'Bluetooth' turi šias parinktis:

- **Aktyvinimas:** įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai:** ieško „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano tel. pasiekiamumas:** teikia galimybę kitiems „Bluetooth“ įrenginiams ieškoti jūsų telefono.
- **Mano tel. pavadin.:** suteikia jūsų telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas:** nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **'Bluetooth' paslaugos:** rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš „Bluetooth“ nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujų įreng.**

Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

-  Stereoausinės
-  Kompiuteris
-  Mobilusis telefonas
-  Ausinės arba laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys
-  Spausdintuvas
-  PDA
-  Nežinomas įrenginys

Piktogramos spalva žymi to įrenginio būseną:

- Pilka – nesusietus įrenginius
- Mėlyna – susietus įrenginius
- Raudona žymi įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite **<Gerai>**. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti. Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.



Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvųjų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami prietaisų sąrašą, galite paspausti <**Parinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Prisijungti:** galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti:** nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Naršyti failus:** ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Paslaugų sąrašas:** galima prieiti prie „Bluetooth“ įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervardyti:** pervardija susietą įrenginį.
- **Leisti naudoti įrenginį / Įreng., kuriais naud. neleista:** leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti:** galima pašalinti pasirinktą prietaisą arba visus prietaisų sąrašė rodomus prietaisus.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra įrašytas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimos pozicijos ir paspauskite <**Parinktys**>.
4. Pasirinkite funkciją **Siųsti kaip** → '**Bluetooth**'.
Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo esamų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas per „Bluetooth“

Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

1. Jei nežinomas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.
2. Paspauskite <**Taip**> ir gaukite duomenis.

Sauga (9.8 meniu)

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

- ☒ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo paslaugų tiekėjo.

Tikrinti PIN kodą (9.8.1 meniu)

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą (9.8.2 meniu)

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte keisti PIN.

Telefono užrakinimas (9.8.3 meniu)

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį (9.8.4 meniu)

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti.

Privatumas (9.8.5 meniu)

Šiuo meniu užrakinamos visų žinučių meniu funkcijos, pramogų failai, išskyrus skambinimo funkcijas.

Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti užrakintas meniu funkcijas ar elementus, privalote įvesti savo telefono slaptažodį.

SIM užrakinimas (9.8.6 meniu)

Šis meniu teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakinimo kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

Fiksuotų numerių rinkimo režimas (9.8.7 meniu)

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą (9.8.8 meniu)

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Ryšio nustatymai (9.9 meniu)

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi jūsų telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti MMS bei el. pašto laiškus.



Jūsų telefonas pritaikytas prisijungti prie tinklo pagal nutylėjimą. Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate parametrus, WAP, MMS ir el. pašto funkcijos gali veikti netinkamai.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **[traukti naują jungtį]**.
2. Nurodykite šią informaciją:
 - **Profilio pavadinimas**: įveda profilio pavadinimą.
 - **Pagrind. URL psl.:** pakeičia puslapį, kuris naudojamas kaip namų puslapis.
 - **Proxy**: įjungia arba išjungia tarpinį serverį.
 - **IP adresas**: įveda tarpinio serverio IP adresą.
 - **Prievadas**: įveda tarpinio serverio prievado numerį.
 - **Delsos laikas**: nustato laiko periodą, po kurio atsijungiama nuo tinklo, jei tuo metu nevyksta joks duomenų perdavimas.
 - **DNS**: įjungia arba išjungia DNS (srities pavadinimo serverio) adresą.
 - **1 DNS ir 2 DNS**: įveda pirminį ir antrinį DNS adresą.
 - **Teikėjas**: leidžia pasirinkti tinklo teikėjo tipą.
 - **Papildomi nustatymai**: galima pakeisti papildomas funkcijas. Priklausomai nuo teikėjo nustatymų, esamos funkcijos gali skirtis.

*Kai teikėjas nustatytas kaip **GPRS**:*

APN: įveda prieigos taško pavadinimą.

Prisijungimo ID: reikia įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

*Kai teikėjas nustatytas kaip **GSM**:*

Rinkti numerį: įveda PPP serverio telefono numerį.

Prisijungimo ID: reikia įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: pasirenka duomenų perdavimo skambučio tipą.

3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite profilį.

Profilio parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Parinktys**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Redaguoti:** redaguoja pasirinktą profilį.
- **Trinti:** ištrina profilį.
- **Įtraukti naują jungtį:** prideda naują profilį.

Nustatyti iš naujo (9.10 meniu)

Šiuo meniu atstatomi numatytieji telefono nustatymai.

1. Paspauskite [] ir pažymėkite trintinas nustatymų kategorijas.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gera**>.



Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**.
Šį slaptažodį galite pakeisti. ► 91 p.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išseikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Ijungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

„Įdėti SIM kortelę“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Įvesti slaptažodį“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įvesti PIN kodą“

- Telefonu naudojotės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimas funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiame telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **Tikrinti PIN kodą**.

„Įvesti PUK kodą“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekране pasirodo pranešimas „Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“ arba „Neatlikta“

- Dingio tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([📞] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar išjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Perspėjimas. Baterija senka.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorius ekrane (📶). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus (📶) iki silpnio (📶).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Pasirinkus Telefonų knygos įrašą, nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi **Kontaktų sąrašas** meniu patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškia problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,915 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tecti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojotės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksplotavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimulatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielų technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimulatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jeigu naudojate kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviešti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir / arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [↵].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamą ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštosiose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.

- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandeniu ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklę ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A

AB režimas, teksto įvestis • 25
Aktyvus perjungimas • 82
Apšvietimo nustatymai • 85
Apvertimo signalas • 84
Atidėjimas, skambutis • 30
Atminties būseną
 atsisiųsti elementai • 71
 failų tvarkytuvai • 71
 telefonų knyga • 38
 žinutės • 64
Atminties kortelė
 įdėjimas • 23
 prieiga prie failų • 71
Atsiliepimas
 į antrą skambutį • 30
 į skambutį • 29
Atsiliepti bet kuriuo mygtuku • 82
Automatinis perrinkimas • 82

B

Balso įrašymas
 įrašymas • 41
 paleidimas • 42

Balso pašto serveris • 87
Baterijos
 įkrovimas • 7
Bluetooth
 gavimas, duomenų • 90
 nustatymai • 89
 siuntimas, duomenų • 90

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos
 transliavimo) žinutės • 64
CB (transliavimo) žinutės • 55

Ch

Chronometras • 47

D

Data, nustatyti • 81
Dažnio pasirinkimas • 88
Dokumentų failai • 69
DRM (skaitmeninių teisių
 valdymas) • 64
DTMF tonai, siuntimas • 31

E

Ekrano
 išdėstymas • 10
 kalba • 82
 nustatymai • 83
 piktogramos • 10
 ryškumas • 83
Ekrano fonas • 83
El. laiškai
 nustatymas • 61
 peržiūra • 57
 rašymas/siuntimas • 53
 trynimas • 57

F

Failo peržiūra • 69
Failų tvarkytuvai • 64
FDN (Fiksuotų numerių rinkimo)
 režimas • 92
Foninis apšvietimas, nustatymas
 ekranas • 85
 klaviatūra • 85
Fono paveikslėlis • 83
Fono spalva • 83

Fotoaparatas
 nuotraukos • 75
 vaizdai • 78

G

Garsai, atsisiųsti • 68
Garsiakalbis • 31
Garso nustatymai • 84
Gautos žinutės
 el. paštas • 57
 MMS/SMS • 54
Gautos žinutės, žinutės
 el. paštas • 57
 MMS/SMS • 54

I

Internetas • 48
Interneto naršyklė
 prieiga • 48
 žymos • 50
Išsiųstos žinutės • 56

Į

Įjungimas / išjungimas
 mikrofonas • 31
 telefonas • 8

Irašymas

balso priminimai • 41
vaizdai • 78

J

Java programos • 44

K

Kalba, pasirinkti • 82
Kalendorius • 71
Keitiklis • 46
Klaviatūros signalai
garsumas • 84
pasirinkimas • 84
Klaviatūros užrakinimas • 83
Konferencinis pokalbis • 31
Konfigūravimo žinutės • 54

L

Laikas, nustatyti • 81
Laikmatis • 47
Laukiantis skambutis • 87

M

Maitinimas įjung. / išjung. • 84
Meniu stilius • 83
Minutės signalas • 85

Mygtukų tonai

siuntimas / išjungimas • 31

MMS žinutės

nustatymas • 60
peržiūra • 54
rašymas/siuntimas • 52
trynimas • 55

MP3 grotuvas • 38

Muzika, atsisiųsta • 68

N

Naršyklė, interneto • 48
Naujiųjų žinutės • 55, 64
Neatsakyti skambučiai • 33
Nukreipti, skambučiai • 86
Nuoroda • 82
Nuotraukos

fotografavimas • 75
peržiūra • 65
redagavimas • 42
spausdinimas • 66

Nustatyti iš naujo telefoną • 93

P

Pagalbos skambučiai • 100
Pasaulio laikrodis • 45

Paskutinis numeris, perrinkimas • 28

Pasveikinimas • 82

Paveikslėliai, atsisiųsti • 65

Paveikslėlio spausdinimas • 66

Paveikslėlio spausdinimasis • 66

Paveikslėlių redaktorius • 42

Peržiūra per TV

paveikslėliai • 66

vaizdo įrašai • 68

Piktogramos, aprašymas • 10

PIN kodas, keisti • 91

PIN2 kodas, keitimas • 92

Pokalbio trukmė • 33

Priimti skambučiai • 33

Privatumas • 91

Problemos, spręsti • 94

R

Ribojimas, skambučiai • 86

Rinkimas

automatinis • 82

rankinis būdas • 28

Rinkimo šriftas, nustatyti • 83

Rinkti numeriai • 33

Ryšio signalas • 85

S

Sauga, skambučiai • 91

Saugos

informacija • 96

Saugumo priemonės naudojantis

akumuliatoriumi • 97

Senkančios

baterijos indikatorius • 8

Senkančios baterijos indikatorius • 8

SIM kortelė

užrakinimas • 91

SIM kortelės

įdėjimas • 7

Simboliai, įvedimas • 25

Siunčiamos žinutės, žinutės • 56

Skaiciuotuvai • 46

Skambėjimo tonas

priimami skambučiai • 84

žinutės • 84

Skambintojo ID • 83, 87

Skambintojų grupės • 36

Skambučiai

- atidėjimas • 30
- atmetimas • 29
- atsiliepiamas • 29
- laukiantys • 87
- nukreipimas • 86
- perdavimas • 31
- perrinkimas • 28
- ribojimas • 86

Skambučio kaina • 34

Skambučių žurnalas

- neatsakyti • 33
- priimti • 33
- rinkti • 33

Slaptažodis

- skambučių ribojimas • 86
- telefonas • 91

SMS žinutės

- nustatymas • 59
- peržiūra • 54
- rašymas/siuntimas • 51
- trynimas • 54

- Spartusis rinkimas • 36
- Sveikatos ir saugos • 96

Š

- Šablonai, žinutė • 58

T

- Tarptautiniai skambučiai • 28
- Tarptinklinis ryšys • 87
- Tekstas, įvedimas • 25
- Telefonas
 - išpakavimas • 6
 - ijungimas / išjungimas • 8
 - nustatyti iš naujo • 93
 - slaptažodis • 91
 - užrakinimas • 91

Telefono

- ekranas • 10
- piktogramos • 10
- priežiūra • 101

Telefonų knyga

- įtraukimas • 35
- parinkty • 35
- radimas • 34
- spartusis rinkimas • 36
- trynimas • 35, 38
- valdymas • 38

- Tinklo dažnis, pasirinkti • 88

- Tinklo pasirinkimas • 87

- Tinklo paslaugos • 85

Tylusis režimas

- įvedimas • 14
- nustatymas • 84

- Transliavimo žinutės • 55, 64

Trynimas

- el. paštas • 56, 57, 59
- įvykiai • 74
- MMS • 55, 56, 59
- skambučių žurnalas • 32
- SMS • 54, 56, 59
- telefonų knygos • 35, 38

- TV išjungta • 66, 83

- T9 režimas, teksto įvestis • 26

U

- Uždara vartotojų grupė (UVG) • 88

Užrakinimas

- dangtelio klaviatūra • 83
- menu funkcijos • 91
- SIM kortelė • 91
- telefonas • 91

V

- Vairavimas • 98

Vaizdai

- įrašymas • 78

Vaizdo įrašai

- paleidimas • 67

Vardai

- įvedimas • 25
- paieška • 34

- Vardo kortelė • 37

Ž

- Žadintuvas • 45

- Žaidimai • 44

Žinučių kūrimas

- el. laiškas • 53
- MMS • 52
- SMS • 51

Žinutės

- el. laiškas • 53
- el. paštas • 57
- konfigūravimas • 55
- MMS • 52, 55
- mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo žinutės • 64
- naujienu • 55, 64
- pasveikinimas • 82
- SMS • 51, 54
- transliavimo • 55

- Žinutės signalas • 84

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 su Bluetooth
Nešiojamas tinklo telefonas
(Produkto aprašas)

SGH-E770

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba
kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Tinklas : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Pareiškiamo, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas
produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo [vertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau
aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

C € 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 15



Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data)

(igalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresas ir telefono numeris rasite
garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.